

РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



**ШКАФ-КУПЕ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ШКН-6- .Р**

**ПАСПОРТ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)**

EAC

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф-купе нейтральный типа ШКН предназначен для складирования и хранения посуды, инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания. Изготавливается из нержавеющей стали.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ТP06.В.10407/19. Срок действия с 25.09.2019 г. по 24.09.2024 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2020 г.

Шкаф поставляется в разобранном виде.

Рис.1 Внешний вид
(Наружная дверь условно не показана)


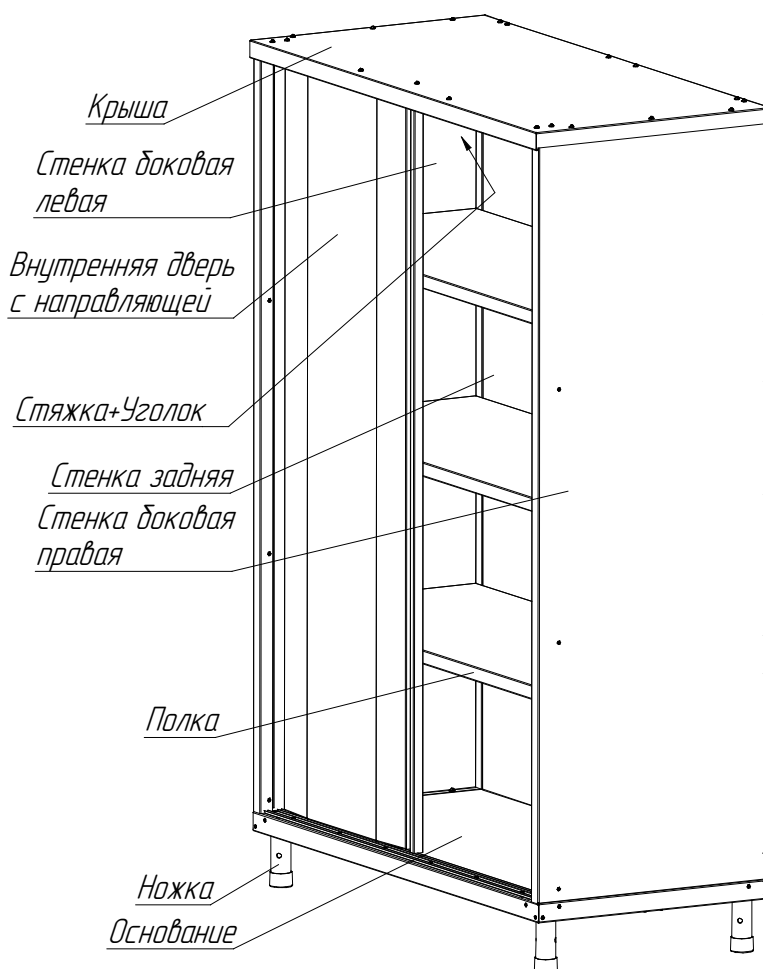


Рис.2 Установка стяжки
(Вид изнутри шкафа)

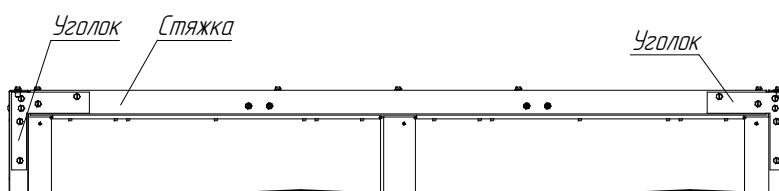

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Допускаемая нагрузка, кг	Допускаемая нагрузка на 1-у полку, кг	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг, не более	Срок службы, лет
1	ШКН-6-3.РН (РЧ)	200	50	1200	560	1800	100	10
2	ШКН-6-5.РН (РЧ)			1500			115	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	
		ШКН-6-3.РН (РЧ)	ШКН-6-5.РН (РЧ)
1.	Внутренняя дверь с направляющей	1	1
2.	Наружная дверь с направляющей и уголком	1	1
3.	Стенка задняя	2	2
4.	Стенка боковая левая	1	1
5.	Стенка боковая правая	1	1
6.	Основание	1	1
7.	Ножка	4	4
8.	Стяжка	1	1
9.	Полка	3	3
10.	Крыша	1	1
11.	Уголок	2	2
12.	Винт М5х12 ГОСТ 17475-80	4	4
13.	Винт М5х12 ГОСТ 17473-80	58	66
14.	Винт М6х16 ГОСТ 17475-80	12	13
15.	Шайба С 5.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	62	70
16.	Шайба С 6.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	12	13
17.	Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70	4	4
18.	Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	4
19.	Вставка задняя	-	1

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф поставляется сборочными узлами, готовыми к сборке. Сборку производить в следующем порядке (см. рис.1 и см. табл.2):

1. На основание поз.6 установить ножки поз.7.
2. Далее на основание крепить боковую стенку поз.4 (или поз.5) винтами М6х16 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М6) поз.14.
3. Задние стенки поз.3 и вставку заднюю поз.19 установить лицевой стороной внутрь шкафа. Крепить к основанию винтами М6. Крепить к стенке боковой винтами М5х12 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М5) поз.13.
4. Установить противоположную боковую стенку (крепеж-см. п.2,3)
5. Далее крепить три полки поз.9 винтами М5
6. Установить стяжку поз.8 в верхней части шкафа, используя уголки поз.11, стягивающую обе боковые стенки, как показано на рис.2 (вид изнутри шкафа). Крепить винтами М5.

Примечание: Перед установкой дверей необходимо спрятать колеса в корпус двери. После установки выставить дверь при помощи регулировочных винтов на колесах.

7. Установить внутреннюю дверь с направляющей поз.1 в паз стяжки поз.8. Крепить к стяжке винтами М5х12 ГОСТ 17475-80 (с потайной головкой) поз.12 и гайками М5 ГОСТ 5915-70 поз.18 с внутренней стороны шкафа.

8. Установить наружную дверь с направляющей и уголком поз.2. Крепится после установки крыши винтами М5 (см.п9).

9. Установить крышу поз.10. Крепить винтами М5, два из которых в передней части шкафа крепят переднюю дверь.

Примечание: Крепежные винты использовать совместно с шайбами.

При необходимости отрегулируйте положение шкафа при помощи регулируемых ножек.

Важно: Собирать шкаф на ровной поверхности во избежание искривления стыкуемых деталей. По ходу сборки шкафа сборочные узлы не затягивать окончательно (наживить). Окончательную затяжку винтов произвести после выставления собранного шкафа по вертикали и по горизонтали.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф-купе нейтральный ШКН-6-3.РН, ШКН-6-3.РЧ, ШКН-6-5.РН, ШКН-6-5.РЧ, (нужное подчеркнуть), изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф-купе нейтральный ШКН-6-3.РН, ШКН-6-3.РЧ, ШКН-6-5.РН, ШКН-6-5.РЧ, (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей шкафа, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения шкафа в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный шкаф.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю шкафа для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения шкафа, даты изготовления и установки.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat

Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

e-mail: service-elinox@abat.ru

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: market@abat.ru »

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

10. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный шкаф следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Транспортирование морским и другим видами транспорта производится по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216.

Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных шкафов по высоте в три яруса для хранения.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1072130009874, номер телефона: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

заявляет, что Мебель для предприятий торговли, общественного питания: Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР; Столы предмоечные типа СПМФ; Столы производственные разборные островные типа СПРО; Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО; Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № D.19.720-067 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-068 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-069 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2024 включительно



Хайрутдинов Рамиль Гаяздинович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ТР06.В.10407/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2019